

## DIAREX Disque diamant Q7 pour composite de quartz et granit


Diamètre Ø	Vitesse de rotation (1/min)
400 mm	1600 - 1800
450 mm	1450 - 1600
500 mm	1250 - 1450

Avance coupe complète	2,0 - 3,0 m/min
Avance coupe d'onglet	1,0 - 1,5 m/min

Utilisation à haute performance uniquement  
en composite de quartz:

Diamètre Ø	Vitesse de rotation (1/min)
400 mm	2000 - 2200
450 mm	1800 - 1950
500 mm	1600 - 1750

Avance coupe complète	3,0 - 5,0 m/min
Avance coupe d'onglet	1,0 - 2,0 m/min

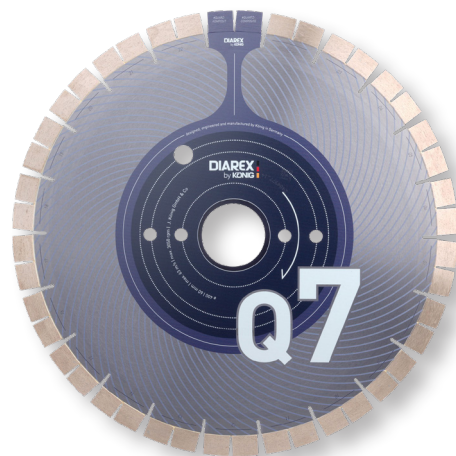

König Tool Tipp

- Contrôler régulièrement l'apport et la quantité d'eau.
- L'eau doit arriver sur le noyau et les segments à un angle d'environ 45°.